

# Содержание

<b>Меры безопасности</b>	<b>2</b>	<b>Основные функции</b>	<b>12</b>
<b>Вступление</b>	<b>5</b>	Включение телефона	12
<b>Аксессуары</b>	<b>6</b>	Вызов	12
<b>Схема телефона</b>	<b>7</b>	Приём звонка	13
<b>Иконки</b>	<b>8</b>	<b>Меню</b>	<b>14</b>
<b>Использование батареи и заряжающего устройства</b>	<b>9</b>	<b>Подключение к сети Интернет</b>	<b>19</b>
Установка и снятие батареи	9		
Зарядка батареи	10		
Уход за батареей	11		

## Меры безопасности

1. Никогда не используйте несертифицированную батарею, так как это может повредить телефон и/или батарею и может заставить батарею взорваться.
2. Отключите шнур питания и зарядное устройство во время гроз с молниями, чтобы избежать удара током или возгорания.
3. Никогда не помещайте ваш телефон в микроволновую печь, поскольку это приведёт к взрыву батареи.
4. Не подвергайте вашу батарею воздействию огня, опасных или огнеопасных материалов.
5. Удостоверьтесь, что никакие элементы с острым краем, типа зубов животных, гвоздей, не входят в контакт с батареей. Есть риск возгорания.
6. Храните батарею в месте вне досягаемости детей.
7. Следите, чтобы дети не глотали никаких запчастей, типа резиновых штепселей (наушник, запчасти для подключения телефона, и т.д.). Это может вызвать удушье.
8. При поездке в автомобиле, не располагайте ваш телефон или комплект hands-free близко к воздушной подушке. Если

оборудование ненадлежащим образом расположено, и воздушная подушка активизирована, вас может серьезно ранить.

9. Пожалуйста, пользуйтесь комплектом hands-free во время вождения.
10. Не используйте телефон в местах, где его использование запрещено. (Например: самолет).
11. Не выставляйте зарядное устройство под прямой солнечный свет и не используйте в местах с высокой влажностью, типа ванной.
12. Никогда не храните ваш телефон в температурах меньше чем  $-20.00^{\circ}\text{C}$  или больше чем  $50.00^{\circ}\text{C}$ .
13. Не используйте резкие химикалии (алкоголь, бензол, и т.д.) или моющие средства, чтобы чистить ваш телефон. Есть риск возгорания.
14. Не бросать, сжимать, или встряхивать ваш телефон сильно. Такие действия могут повредить телефон.
15. Не используйте ваш телефон во взрывоопасных областях, поскольку телефон может генерировать искры.
16. Не повреждайте шнур питания, изгибая, крутя, или нагревая его. Не используйте штепсель, если он поврежденный, поскольку это может вызвать огонь или удар током.

17. Не помещайте никаких тяжелых элементов на шнур питания. Не позволяйте шнуру питания закручиваться, поскольку это может вызвать огонь или удар током.
18. Не держите телефон влажными руками во время зарядки. Это может вызвать удар током или серьезно повредить ваш телефон.
19. Не разбирайте телефон.
20. Не разговаривайте во время зарядки телефона, поскольку это может вызвать короткое замыкание и/или привести к удару током.
21. Используйте батареи, антенны, зарядки только предоставленные и одобренные LG. Гарантия не будет применена к продуктам, предоставленным другими поставщиками.
22. Только сертифицированный персонал должен обслужить телефон и его аксессуары. Дефектное обслуживание могут привести к несчастным случаям и лишит гарантию законной силы.
23. Не прикасайтесь к антенне во время разговора.
24. Экстренный вызов может быть сделан только в пределах покрытия сети. Для экстренного вызова удостоверьтесь, что вы в пределах покрытия сети и что телефон включен.

## Вступление


Поздравляем с покупкой сотового телефона LG TD636, который был спроектирован для работы с передовой цифровой технологией мобильной связи CDMA (множественный доступ с кодовым разделением каналов). Система CDMA улучшила качество передачи голоса и может обеспечить различные расширенные возможности. TD636 - современный и компактный телефон, который имеет следующие отличительные особенности:

- большой, легкий для чтения дисплей
- длительное время работы батареи без подзарядки
- 30 мелодий звонка
- доступное меню
- опционально доступны дополнительные аксессуары, повышающие удобство работы с телефоном
- возможность громкой связи
- ритмичное мигание подсветки

## Аксессуары

Ваш мобильный телефон комплектуется заряжающим устройством, наушниками и перезаряжающейся батареей. Пожалуйста, проверите, что все эти дополнительные аксессуары включены в комплект поставки.

# Схема телефона

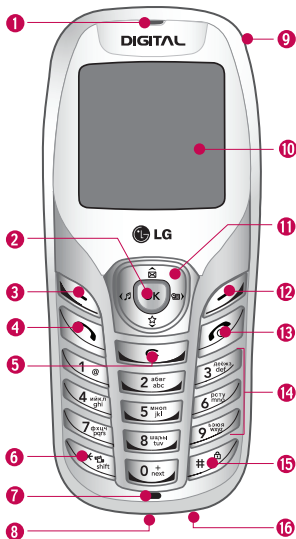

1. Динамик
2. ОК, вкл/выкл Громк. связь
3. Доп. клавиша 1
4. Вызов
5. Удалить
6. Режим вибрации
7. Микрофон
8. Гнездо кабеля данных
9. Гнездо наушника
10. Дисплей
11. Навигация
12. Доп. клавиша 2
13. Конец вызова / Вкл.
14. Клавиши алфавита
15. Блокировка
16. Гнездо зарядки

## Иконки

На экране вашего телефона после включения будут отображены иконки состояния телефона.



Отображает уровень принимаемого сигнала. Количество палочек соответствует силе сигнала.



Режим громкой связи



Режим будильника



Вне зоны обслуживания



Режим вибро



Во время звонка



Индикатор роуминга




Уровень заряда батареи

## Использование батареи и заряжающего устройства

Зарядите батарею полностью перед начальным использованием телефона. Комплект поставки содержит перезаряжающуюся батарею. Храните батарею заряженной в то время, когда вы не используете телефон.

### Установка и снятие батареи


- Чтобы установить батарею, вставьте батарею в углубление у основания телефонной трубки. Мягко установите крышку батареи на место.
- Для снятия батареи снимите крышку и надавите на вершину батареи, чтобы она отделилась от телефона.

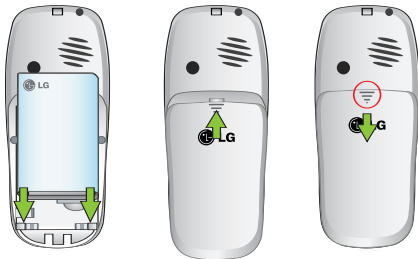

## Зарядка батареи

Предупреждение! Используйте только то зарядное устройство, которое входит в комплект поставки телефона. Другое зарядное устройство может повредить ваш телефон или батарею.

1. Вставьте круглый конец адаптера в зарядное гнездо телефона и другой конец адаптера в сеть питания.
2. Время заряда изменяется в зависимости от уровня батареи. Максимальное время заряда для полностью разряженной батареи - 3.5 часа.  
Уровень заряда батареи показан в верхнем правом углу дисплея.



Когда уровень заряда батареи становится низким, телефон сигнализирует звуковым сигналом и миганием индикатора заряда. Если уровень заряда опустится ниже критического значения, телефон автоматически выключится.

## Уход за батареей

1. Используйте только оригинальную батарею и заряжающее устройство.
2. Вам не нужно ждать полного разряда батареи для того, чтобы начать её заряжать.
3. Не разбирайте батарею и не соединяйте её контакты проводником.
4. Замените батарею после того, как она потеряет допустимый уровень производительности. Батарею можно перезаряжать без замены несколько сотен раз.
5. Перезарядите батарею, если она не использовалась длительное время.
6. Не выставляйте зарядное устройство под прямой солнечный свет и не используйте в местах с высокой влажностью, типа ванной.
7. Не оставляйте батарею в очень холодных или горячих местах, так как это может понизить её производительность.
8. Установка длительного времени подсветки, поиск сети, передача данных и синхронизация может уменьшить время работы телефона без подзарядки.

### Включение телефона

1. Установите заряженную батарею или подключите телефон к адаптеру.
2. Зажмите кнопку включения на 2 секунды, пока не загорится дисплей.
3. Как и с любым другим коммуникационным устройством, избегайте любого ненужного контакта с антенной, в то время как телефон включен.

### Вызов

1. Удостоверьтесь, что телефон включён.
2. Наберите номер и нажмите кнопку вызова.
3. Если телефон заблокирован – введите код разблокировки.
4. Для окончания разговора нажмите кнопку конца вызова.

## Приём звонка

1. Когда телефон звонит или вибрирует (если телефон находится в Вибро режиме) нажмите кнопку вызова.
2. Для окончания разговора нажмите кнопку завершения вызова

## Меню

1. Нажмите Доп. клавишу 1 для доступа к меню телефона.
2. Используйте кнопки навигации для перемещения по пунктам меню.
3. Нажмите на номер соответствующий тому пункту меню, который вы хотите открыть
4. Используйте кнопку удаления для возврата на один пункт назад.
5. Нажмите ОК для сохранения настроек или кнопку удаления для выхода без сохранения.

### • Контакты

Для сохранения нового номера выберите Меню -> Контакты -> Добавить новый.

Далее выберите место сохранения (память телефона или UIN карта). Заполните необходимые поля анкеты и нажмите ОК.

### Поиск

Для поиска сохранённого номера выберите Меню -> Контакты -> Поиск и введите имя абонента.

## **Удаление**

Для удаления номера выберите Меню->Контакты->Удаление. Для выбора номера нажмите ОК и затем нажмите Доп.клавишу2 (Удалить).

## **• Сообщения**

Для того, чтобы создать сообщение выберите Меню -> Сообщения -> Создать

Введите текст сообщения и нажмите ОК. Далее введите номер абонента или воспользуйтесь поиском по телефонной книге.

## **Входящие**

Для того чтобы просмотреть входящие сообщения необходимо выбрать Меню -> Сообщения -> Входящие. После выбора необходимого сообщения нужно нажать ОК. Доп.клавиша1 (Опции) поможет произвести такие операции с текущим сообщением: Ответить, Переслать, Удалить, Удалить все.

## • **Вызовы**

История вызовов содержит последние исходящие, входящие, пропущенные вызовы.

Вызвать историю вызовов можно двумя путями – нажать кнопку вызова или нажать Меню -> Вызовы.

## • **Органайзер**

Меню органайзера позволяет устанавливать различные напоминания, заметки, задания.

## **Напоминания**

Это меню позволяет установить сигнал на назначенное время. Можно выбрать режим единоразового и ежедневного срабатывания.

## **Будильник**

Это меню позволяет установить один будильник. Можно выбрать срабатывание будильника единоразово, Пн-Пт, ежедневно. Если на сигнал будильника нажата клавиша, то сигнал будет повторен через минуту, через пять минут.

## **Расписание**

Расписание делает удобным и лёгким в использовании ваше деловое расписание. Просто сохраняйте ваши встречи и в назначенное время прозвучит звуковой сигнал с указанием события.

- **Мелодии**

Это меню позволяет настроить звуковое сопровождение вашего телефона. Можно выбрать громкость и тип мелодий звонка и сообщений.

- **Дисплей**

Можно установить фон дисплея для различных режимов работы телефона, вид отображения времени на экране, формат приветственного сообщения, свет и язык меню, время и контрастность подсветки.

## • **Настройки**

Это меню позволяет настроить свойства вызова, телефона и безопасности.

## **Вызов**

Можно настроить переадресацию вызовов и сигнализацию входящего вызова во время разговора.

## **Безопасность**

Этот пункт меню позволяет регулировать различные настройки безопасности: запрос и смена PIN-кода, блокировка различных функций телефона.

## **Телефон**

Это меню предоставляет различную информацию, относящуюся к вашему телефону.

## • **Игры и приложения**

Это меню позволяет запустить игру, калькулятор, секундомер, узнать текущее время в других странах.

## Подключение к сети Интернет

### Использование телефона в качестве модема для подключения к сети Интернет

Для подключения к сети Интернет Вам необходимо:

- Установить драйвер для USB кабеля \*
- Подключить телефон к вашему персональному компьютеру (при этом Ваш телефон должен определиться как LG Mobile USB Modem)
- Перейти в Панель управления: Пуск ⇨ Настройка ⇨ Панель управления (Start ⇨ Settings ⇨ Control Panel)
- В окне Панели управления выберите Сетевые подключения (Network Connections)
- Создайте новое подключение со следующими опциями:
  - Подключить к Интернету (Connect to Internet)
  - Установить подключение вручную (Set up my connection manually)
  - Через обычный модем (Connect using a dial-up modem), затем выберите LG Mobile USB Modem

\* *USB кабель и диск с драйвером не входят в комплект поставки.*

- Имя поставщика услуг (ISP name): PEOPLEnet
- Номер телефона (Phone number): #777
- Имя пользователя (User name): *Обратитесь к поставщику услуг*  
Пароль (Password): *Обратитесь к поставщику услуг*

После завершения настройки новое подключение будет доступно через  
Пуск ⇒ Настройка ⇒ Сетевые подключения ⇒ PEOPLEnet (Start ⇒  
Settings ⇒ Network connections ⇒ PEOPLEnet).